

Instalace

STOPPER in



1

STOPPER in se vtlačí do distanční trubky.



2

STOPPER in se zatluče kladivem z tvrdé pryže 1500–2000 g.



3

Zapuštěný uzávěr u distančních trubek s těsnicí chlopní.



4

Zapuštěný uzávěr u distančních trubek s kuželem.



5

STOPPER in lze zapustit libovolně hluboko.



6

Po zapuštění STOPPERu in je možné přilepit kužel.

STOPPER mini



1

Nasadte STOPPER mini a zatlučte



2

Uzavření distanční trubky s těsnicí chlopní



3

Uzavření distanční trubky s kuželem

STOPPER maxi




1

Zatlučte STOPPER maxi do distanční trubky



2

Zatlučte gumovým kladivem

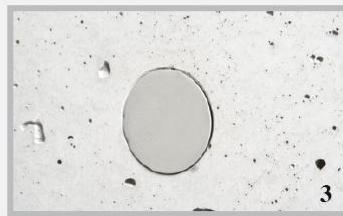

3

Tlakotěsný uzávěr splývající s povrchem